

ルームエアコン標準即付枠

取付工事説明書

標準取付枠は窓の種類によって取付けできる最小寸法が若干異なります。 詳しくは「取り付けられる窓」の項目をご確認ください。長窓(はきだし 窓)へは、別売の延長取付枠が必要ですので、販売店にご相談ください。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」とエアコン本 体の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの うえ取り付けてください。

●ここに示した注意事項は、「△警告」「△注意」に区分 していますが、誤った取付けをした時に、死亡や重 傷等の重大な結果に結び付く危険性が大きいものを 特に「企警告」の欄にまとめて記載しています。 しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によ っては重大な結果に結び付く危険性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載しています

ので、必ず守ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷 を負う可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を 負ったり、物的損害の可能性があるもの

●この取付工事説明書は、エアコン本体の取扱説明書 とともに保管し、移設時には読み直してください。

●取付けは、重量に耐える所に取付工事説明書に従って 確実に行う

取付けが不完全な場合は、製品落下、水漏れ、感電、 火炎の原因になります。

●電気工事が必要な場合は、お買上げの販売店又は専門 業者に依頼する

配線等に不備があると漏電や火災の原因になります。

●取付けは必ず付属の「標準取付枠」を使って正しく取

取付枠や取付方法に不備があると製品落下によるケガ や家屋の損傷の原因になります。

●窓枠に取り付けた取付枠に製品を取り付けて確実に固 定する

製品の固定が不確実な場合は、製品落下によるケガや 家屋の損傷の原因になります。

注意

●アースを行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話 のアース線に接続しない

アースが不完全な場合は、感電の原因になること があります。詳しくはエアコン本体の取扱説明書 をお読みください。




●取付場所によっては漏電ブレーカーを取り付ける お買上げの販売店又は専門業者に依頼してください。漏電ブ レーカーが取り付けられていないと感電の原因になることが あります。

● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わない 万一ガスが漏れて製品の周囲にたまると、 発火や爆発の原因になることがあります。

●ドレン工事をする場合は、確実に排水するように配管する 不確実な場合は屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になるこ とがあります。

●取付枠のパッキンやシールは確実に行う 不確実な場合は屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になるこ とがあります。

取り付けられる窓

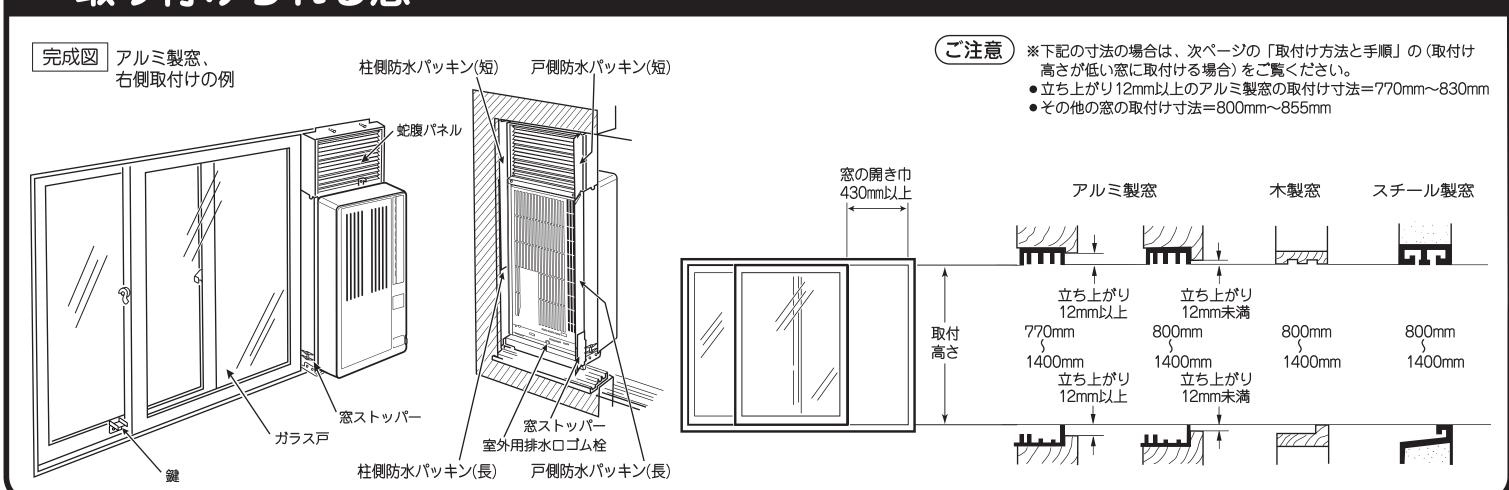




補助金具(2本)

※窓の立ち上がりが低い時使用

【~⑤ は部品の取付け順序で、取付け手順の数字と一致しています。


ネジC


(4.1X20) 4本

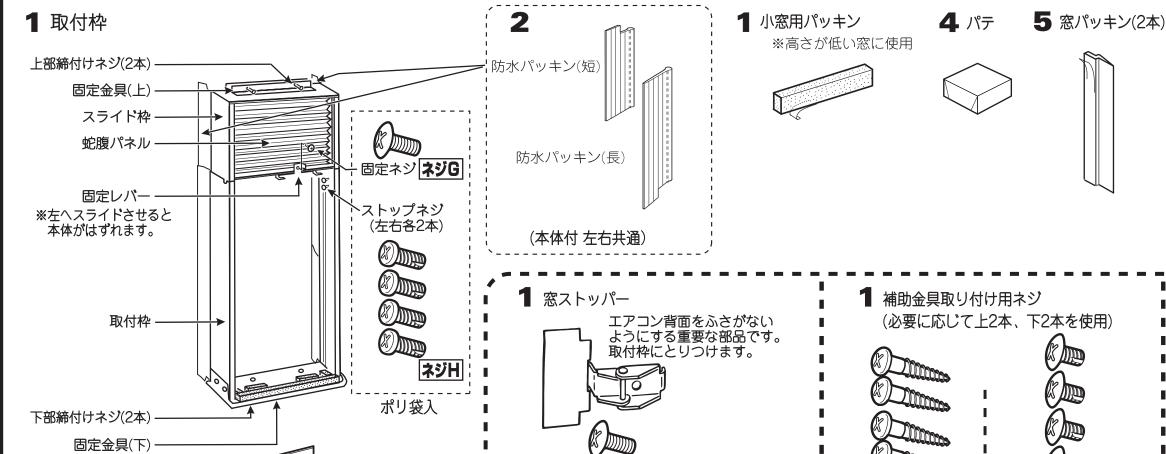

|ネジA|

小ネジ(4X10)2本

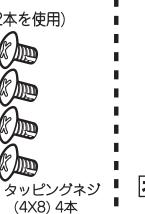

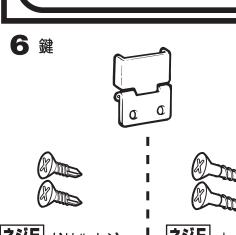

|ネジE| ドリルネジ ネジF 木ネジ (3.5X10) 2本 (3.5X20) 2本

用意する工具

プラスドライバー

ビニールテープ

●鉛筆

● 巻尺(約2m)

ハサミ

1本は反対側の穴へ 止めてください


取付け方法と手順 (1~6の順に作業します) 「右側取付け」を基準に説明しています。

窓の種類を確認して 取付枠を窓に取り付けてください。

エアコンを窓の右側に取り付けるか左側に取り付けるか によって、次の点にご注意ください。

窓の 障害物 右側に取り 40cm以上 付ける場合のご注意 窓ストッパー

● アルミサッシ窓の右側取付けのとき、ガラス 戸枠の取っ手部が水切りより0.5cm以上(B寸 法)とび出している場合やA寸法が0.5cm以下 の場合は、戸締めができませんので左側取付 けとしてください。

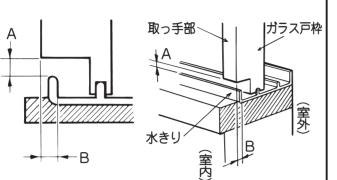


取付け高さが低い窓に取り付ける場合

■ 立ち上がり12mm以上のアルミ製窓で 取付け高さが 770~785mm のときや その他の窓で 800~810mm のとき


枠本体を分解し、蛇腹パネル をはずします。

> ネジ2本をはずしてスライド枠 の縦枠部分を下へスライド させます。


蛇腹パネルを横へ 引き抜きます。

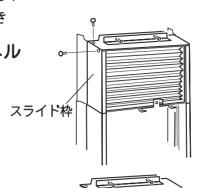

2 小窓用パッキンを貼り付けます。

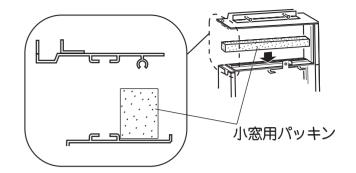

3 縦枠部分を元どおり組み立てます。 ネジ2本を締めます。

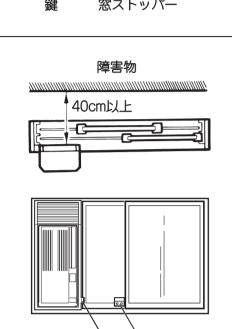

窓の左側に取り


付ける場合のご注意

● エアコンを窓の左側に取り付けた場合、窓スト ッパーは取付枠の右側へ取り付けてください。




● 窓の種類や形状により施錠が難しい場合や左 側取付けの場合でガラス戸とエアコンの隙間 が大きすぎて不安なときには別に戸締りを工 夫してください。

■ 立ち上がり12mm以上のアルミ製窓で 取付け高さが 785~830mm のときや その他の窓で 810~855mm のとき

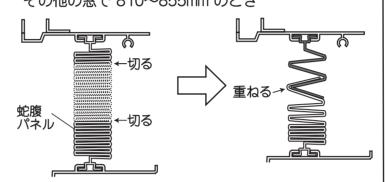


左図の矢印の部分をナイフで切り、中央の部分を 取りはずします。残った上下の蛇腹パネルを伸ば して1山~2山を重ね合わせます。


4 固定金具(下)をはずします。 ネジ2本をはずします。

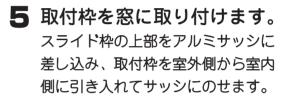


6 固定金具(下)を取り付けます。 ネジ2本をしっかりと締め付けます。

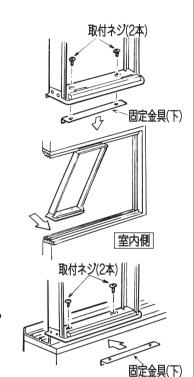

1 補助金具の取付け 窓の種類によって補助金具を取り付ける必要があります。

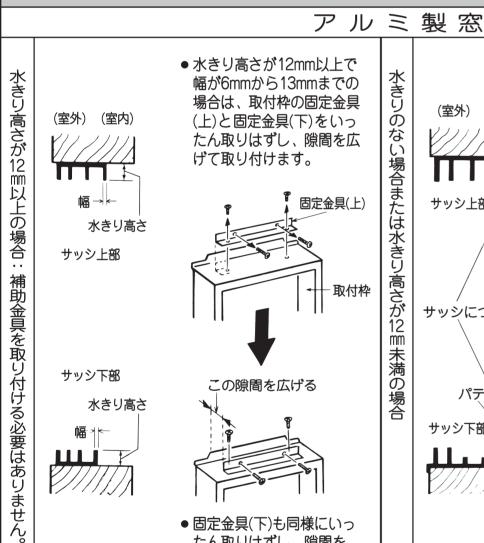

● 固定金具(下)も同様にいっ たん取りはずし、隙間を 広げます。

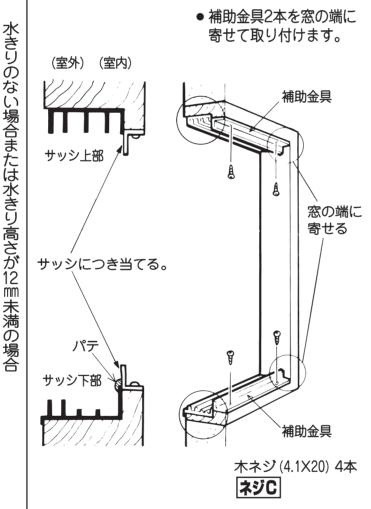

取り付けます。 (室外) (室内) 補助金具 a

木製窓

● 補助金具2本を窓の端に寄せて

窓の端に 点線のように 端をそろえる! 寄せる 垂直に位置を 合わせる パテ 窓枠下部 補助金具 木ネジ (4.1X20) 4本 ネジC

● 補助金具2本を窓の端に寄せて 取り付けます。 ● 下穴(直径3.3~3.5mm)をドリル (室外) (室内) で開けてください。 補助金具 A 窓の端に 点線のように 寄せる 垂直に位置を 合わせる 端をそろえる サッシ下部

スチール製窓

タッピングネジ (4X8) 4本 ネジロ スチール製窓へ取り付ける場合は窓を全部閉めることはできま せんので、台風や大雨等は別に工夫してください。

● 窓ストッパーを取付枠の左側に

2 取付枠のセット


سالي

水きり ガタツキや異音の原因に 2 スライド枠を なりますのでしっかりと 押し上げます。 締め付けてください。 蛇腹パネルの山 が等間隔になる ように整えます。 3 ストップネジを しっかりと締め 4 柱側に寄せます。 付けます。 (左右各2本) ネジH (室外側) 水きり、 ×

(室内側)

取付枠を乗せます。

3 取付枠の固定

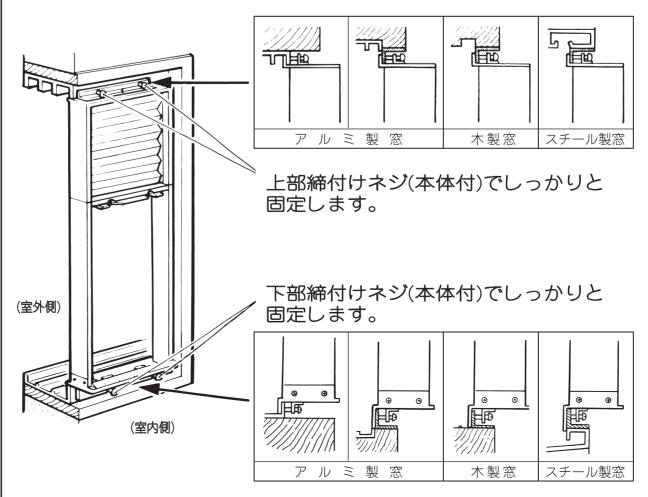


4 窓ストッパーの取り付け


補助金具

小ネジで取り付けます。 (右側取付の場合) 取付枠 窓ストッパー 小ネジ(4X10) ネジA



外気と雨水の侵入を防止するため、隙間なくシールしてください。

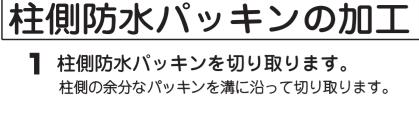

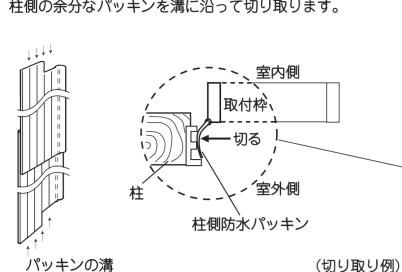


2 上下の部分を切り取ります。 上下のサッシの形状に合わせて 切り取ります。

3 重ね合わせ部はビニール ² テープ(市販品)を貼り付 けてシールします。

戸側防水パッキンの加工

■ 戸側防水パッキンを切り取ります。 ガラス戸とパッキンが10mm程度重なるように パッキンの溝に沿って切り取ります。

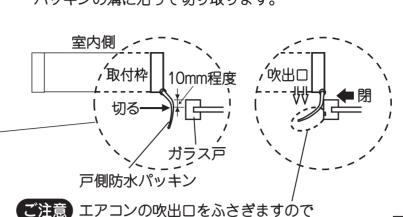


ご注意 エアコンの吹出口をふさぎますので 必ず切断してください。

2 上下の部分を切り取ります。 上下のサッシの形状に合わせて 切り取ります。


3 重ね合わせ部はビニール テープ(市販品)を貼り付 けてシールします。

4 戸側防水パッキン(長) の下部分を切ります。 窓ストッパーの金具部分が当たる 部分(上)に切り込みを入れます。

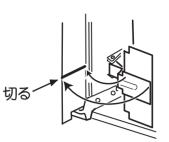

5 窓ストッパーの下部分 を切り取ります。

> 下のサッシの形状に合わせて 切り取ります。

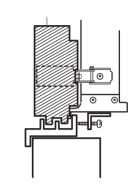


3 エアコンを取り付けてください。

■ 取付枠下部の凸部にエアコン本体の凹部をはめ込 みます。




エアコン本体の上部を押して、仮固定します。

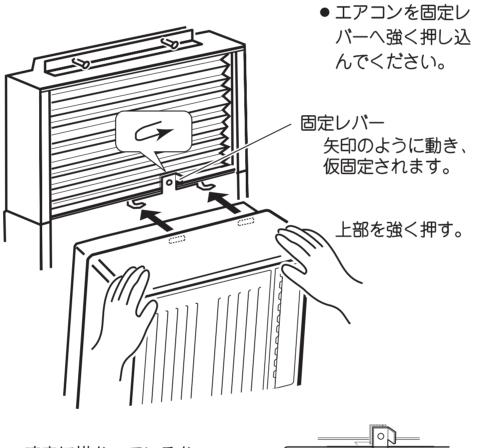

● 確実に掛かっているか 確かめてください。

● 手をはさまないように注意してください。

3 固定ネジで取付枠にエアコン本体を固定します。

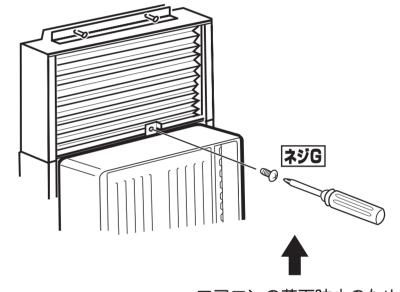


エアコンの落下防止のため 固定用のネジ(4X10 本体付) で取り付けてください。

● エアコンの取付けが完了したら、エアコンの上下を 手前に引き、エアコンがはずれないことを確認して ください。

4 隙間にパテをつめてください。


ご注意)

● 不充分なパテ詰めは、水浸入の原因となります。

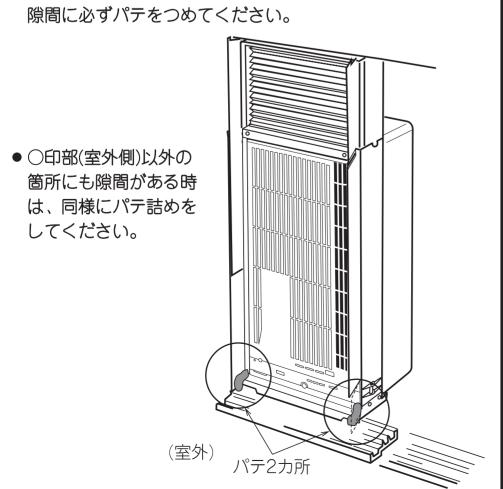

5 窓パッキンを貼り付けてください。


● ガラス戸の隙間から外気や虫などが侵入するのを 防止するため、室外側のガラス戸に窓パッキンを 図のように貼り付けてください。

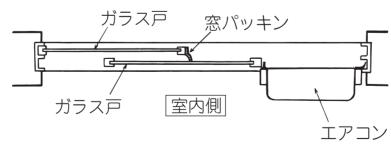

長さに窓パッキンを切断し、 上下をガラス戸の形状に合 わせて切り取ります。


■ ガラス戸の高さと同寸法の

2 室外側のガラス戸にパッキン (2本)を図のように貼り付け ます。

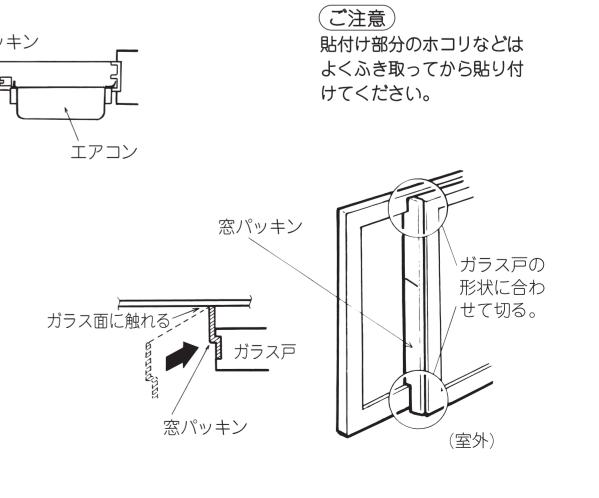


6 鍵を取り付けてください。

- ●施錠を確実にするため、次のように付属の鍵を取り付ける事をおすすめします。
- 1 ガラス戸を下図のように窓ストッパーに当てて、鍵の取付け位置を決めます。

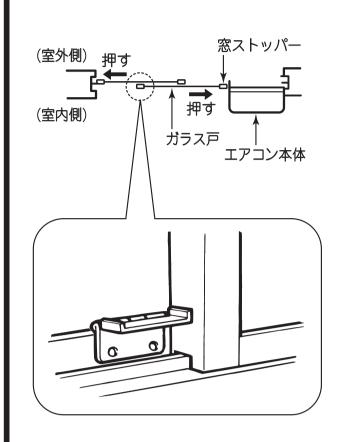

2 ネジ2本で外側のガラス戸に固定します。

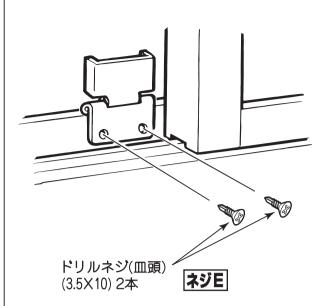

※木製の窓は、木ネジ (皿頭) (3.5×20) 2本で 取り付けてください。




備考:窓の構造によって取り付けられないときは、 市販の窓用鍵をご使用ください。


ペアガラスの場合、ガラスが割れる場合があります。市販の窓用鍵をご使用ください。

ドレン水の排水工事は不要です。

ご注意

排水工事をする時以外は絶対に室外用排水口 ゴム栓を抜かないでください。 水もれとなります。

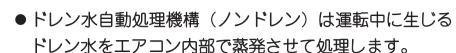

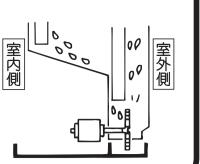


排水工事が必要な場合

- ●下記のような場合にだけ排水工事をしてください。
- ●湿度の高い場所(80%以上)で長時間使用し、ドレン水が室外側に滴下する場合
- 排水処理の音(シャワシャワ音)が気にかかる場合


必要に応じて室外排水の工事をしてください。

室外排水

1 室外用排水口のゴム栓をはずし、排水口にビニールホースを差し込みます。

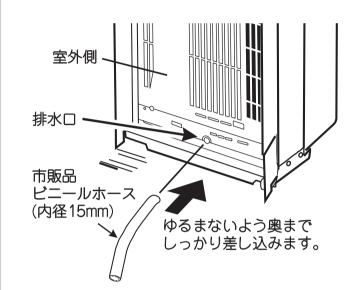

●水漏れを防止するため、必ず先下りの勾配に なるようおこなってください。

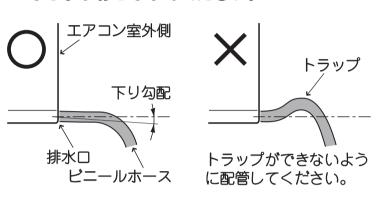

ご注意 窓を閉める際は、エアコンの排水口よりビニールホースを抜いてください。 再びエアコンをご使用になるときは、ビニールホースを排水口に挿入してください。

取付けのあとに


1 以上で取付けは完了しましたが、もう一度チェックリストで確認してください。

No.	チェック項目	参照ページ	チェック
1	ストップネジはしっかりとしめつけて いますか(左右各2本)。	2ページ 1 - 2 を参照	
2	窓ストッパーは取付けてありますか。	2ページ 1 - 4 を参照	
3	戸側防水パッキンを加工していますか。	3ページ 2 [戸側防水パッキンの加工] を参照	
4	固定ネジで取付枠にエアコン本体を固 定していますか。	3ページ 3 - 3 を参照	
5	水が侵入しないように隙間をパテで詰 めていますか。	3ページ 4 を参照	
6	施錠の状態で室外側のガラス戸がはず せるようなことはないか。		

- 2 シーズンオフや移設などの取りはずしについて。
 - ●シーズンオフや移設時にはエアコン内部に溜ったドレン水を排水します。

(排水手順) 1 水受け容器(バケツなど)を用意する。

- 2 エアコン本体背面にある排水用のゴム栓をはずす。 3 排水が完了したらゴム栓を元の位置に確実に取付ける。
- シーズンオフにエアコン本体を取りはずすときは、固定ネジを取りはずしてから、右図のように固定レバーを左方向へずらしてください。そうするとエアコン本体が室内側に傾くので、そのまま持ち上げて取りはずしてください。

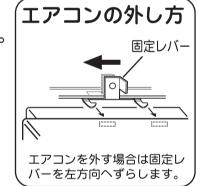

ご注意

必ずエアコン本体の前部を身体等で支えてから、固定レバーをずらしてください。

(固定レバーをずらすとエアコン本体が急激に室内側に傾くのでご注意ください。)


●取付枠を窓から取りはずすときは、取付手順の逆の順序でおこなってください。

エアコン運転時のご注意


エアコン背面の窓は、運転する前に必ず開けてください

●エアコンを運転の前に必ず次のことをおこなってください。


1 窓、あみ戸を開けます。 エアコン背面の放熱をふさがないよう、窓、あみ戸は途中で止めずに完全に開けてください。

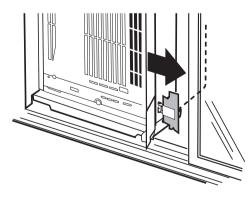

2 窓ストッパーを セットします。

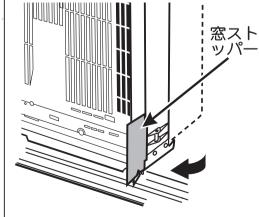

3 窓を閉めます。 窓を窓ストッパーに当たる までゆっくりと閉めます。 戸側防水パッキンが室外側 吹出口を少しでもふさいで いないか注意してください。

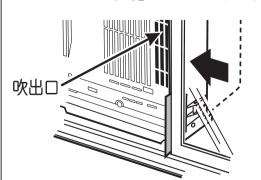

お願い

- 台風や暴風雨のとき、また長時間外出するときなどは、エアコンの運転を停止し、左記と逆の手順で必ず戸閉めをおこなってください。
- ●エアコンの室外吹出口の近くに物を置かないでください。ドレン水が霧状に吹き出て物を濡らす場合があります。
- ●窓の形状によっては、若干のすきまが空く ことがありますが、防犯のために工夫して 鍵を取り付けてください。





窓の大きさや、種類により使用する部品が異なる ため、あまる部品があります。

あまった部材は移設などで必要な場合があります ので大切に保存してください。

お問い合わせは

ご不明の点は、お買い上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。

(エアコンの取扱説明書 アフターサービスの項をご覧ください。)